

Modulator FM cu Bluetooth - Instructiuni de utilizare

Amplasarea butoanelor



- 1 - slot memorie micro-SD
- 2 - buton inainte ►► / volum +
- 3 - buton telefon
- 4 - slot memorie SD
- 5 - buton inapoi ◀◀ / volum -
- 6 - afisaj LCD
- 7 - buton frecventa CH -
- 8 - buton ► PLAY
- 9 - conector USB
- 10 - buton frecventa CH +

Utilizare ca Player MP3 cu stick USB sau memorie SD

Conectati Modulatorul FM in priza de bricheta a masinii. Conectati stick-ul USB sau memoria SD la Modulator. Reglati frecventa pe una dintre cele 206 frecvente de lucru in gama 88-108 MHz.

Ajustati aparatul de radio al masinii pe aceeasi frecventa FM cu a Modulatorului.

Apasati butonul ► PLAY al Modulatorului FM.

Semnalul audio se va transmite catre aparatul audio al autovehiculului.

Pentru a derula de la o melodie la alta inainte sau inapoi apasati scurt butonul ►► respectiv ◀◀. Pentru a creste sau descreste intensitatea semnalului radio tineti apasat lung pe unul din butoanele aferente.

Imperecherea Bluetooth cu telefonul

Din meniul telefonului selectati meniul Bluetooth si porniti functia de cautare.

Conectati Modulatorul FM in priza de bricheta a masinii. In acest moment modulatorul intra automat in procesul de imperechere pentru 2 minute.


Dupa ce telefonul a detectat modulatorul ca pe un nou dispozitiv, introduceti codul pin 0000, pentru finalizarea imperecherii. Nu este nevoie ulterior de o alta imperechere la pornirea modulatorului sau telefonului.

Functionarea ca Hands-Free CAR KIT Bluetooth

Cand sunteti apelat, modulatorul trece automat de pe functia de player MP3 pe cea de CAR-KIT. Apasati butonul 3 pentru a raspunde. La incheierea convorbirii modulatorul revine automat la functia de player MP3.

Pentru a forma numarul pe care doriti sa-l apelati puteti folosi butoanele numerice ale telecomenzii. Apasati butonul ◀◀ pentru a sterge o cifra introdusa gresit si butonul ► PLAY pentru a initia apelul.

Telecomanda pe volan (optionala)

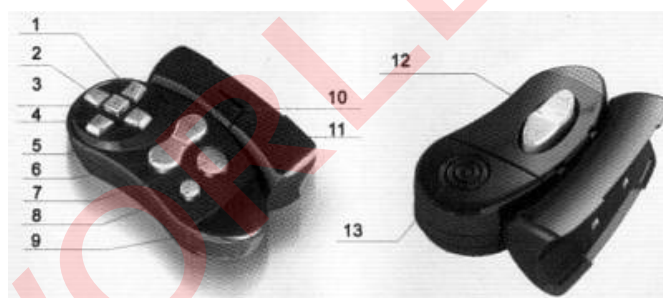

- 1 - buton inainte ►►
- 2 - buton frecventa CH +
- 3 - buton equalizer
- 4 - buton inapoi ◀◀
- 5 - buton frecventa CH -
- 6 - buton volum - / +
- 7 - buton ► PLAY
- 9 - LED infrarosu
- 10 - parghie de desfacere
- 11 - suport volan
- 12 - buton volum - / +
- 13 - capac baterie

Montarea telecomenzii pe volan

Se desface suportul de telecomanda astfel: apăsați parghia de desfacere pentru a debloca suportul de volan si impingeti suportul spre înapoi. El culiseaza pe 2 șine. Pe suport veti observa acum 2 șuruburi. Le desfaceți pentru a putea avea acces la elasticul de prindere pe volan. După fixarea elasticului pe volan prindeti la loc suportul cu cele 2 șuruburi.

